Estimado Cliente,

En Jocca, nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle de que ante cualquier duda o reclamación respecto a alguno de nuestros productos puede usted contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico atencionalcliente@jocca.es. Obtendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas (en días laborables).

Si por el contrario desea comprobar alguna característica técnica, o consultar la amplia gama de productos que Jocca pone a disposición del usuario, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.

JOCCA
HOME & LIFE

BSCI
Business Social Compliance Initiative

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

TÜVRheinland® CERT ISO 14001

Ref. 2254

JOCCA
HOME & LIFE

(ES) Manual de instrucciones
(PT) Manual de instruções
(EN) Instructions manual
(FR) Manuel d'instructions
(RO) Manual de folosire

Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL

atencionalcliente@jocca.es
RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPTION/ DESCRIEREA

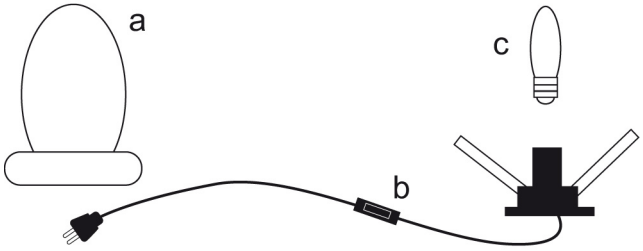

Fig. 1

Fig. 2

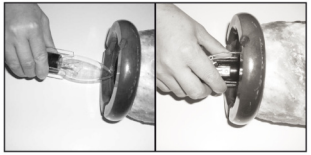

Fig. 3

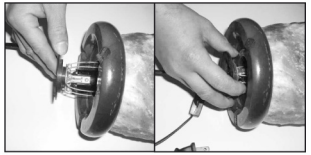

LÁMPARA DE SAL DEL HIMALAYA

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de JOCCA queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

JOCCA
c/Tarraca, 12 (PlaZa)
50197 Zaragoza
atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN

a- Piedra de sal del Himalaya con base de madera
b- Cable con interruptor y casquillo
c- Bombilla

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-JOCCA no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que esta en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a JOCCA ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc., que puedan deteriorar su funcionamiento.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o

mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de JOCCA donde se lo reemplazarán correctamente.

-No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe y asegúrese de que el aparato esté apagado.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de JOCCA.

-Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso, antes de proceder a su limpieza o si este no funciona correctamente.

-No debe utilizarse el aparato en el exterior.

-El aparato no puede colgarse en la pared o el techo, éste debe colocarse siempre en una superficie seca, plana, horizontal y en un lugar bien ventilado.

-No utilice el aparato cerca de una fuente de calor, tales como: fuego, cocina, aparatos de calefacción, etc.

-No sitúe la lámpara sobre otros aparatos eléctricos (como DVD, video...).

-Para evitar sobrecalentamiento, no cubrir la lámpara durante el funcionamiento, con telas, papeles...

-Si desea desplazar el aparato durante su funcionamiento, desconéctelo y espere que la piedra este fría (puede calentarse durante el funcionamiento)

-No utilice el aparato con las manos húmedas o con los pies descalzos.

-Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con partes calientes.

-Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar sobrecalentamiento.

-Desaconsejamos el uso de adaptadores, enchufes y/o cables de extensión. Si dichos elementos fueran indispensables, use sólo adaptadores simples o múltiples y cables de extensión que respeten las normas de seguridad vigentes, cuidando en no sobrepasar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o e el cable de extensión.

-No permita que el aparato esté en contacto con cortinas, papeles pintados, paños de cocina, u otros materiales inflamables durante su uso.

-Evite los golpes y caidas, pueden dañar la piedra y/o la bombilla.

MODO DE EMPLEO-MONTAJE

-Retire el embalaje de todas las partes del producto, y asegúrese de que el enchufe no está conectado a la corriente eléctrica antes de proceder al montaje de la lámpara.

-Enrosque la bombilla en su correspondiente casquillo (Fig.1).

-Presione las 2 pestañas metálicas hacia el casquillo para introducirlas en la base de madera por la parte inferior (Fig.2). Presione hasta que la base del porta-cables quede totalmente introducida en la base de madera asegurándose que está queda perfectamente fijada. (Fig. 3).

-Compruebe que el cable pasa por debajo de alguna de las hendiduras de la base de madera diseñados para que el producto quede estable en cualquier superficie lisa donde lo coloque. Una vez finalizado el montaje, ya puede conectar el cable a la corriente eléctrica para empezar a usar la lámpara. En la posición «0» del interruptor, la lámpara está apagada. Si presiona el interruptor colocándolo en la posición «I», la lámpara está encendida y la luz se encenderá.

-Para proceder al cambio de la bombilla, hay que presionar hacia fuera la base de plástico del casquillo (sin tirar del cable, sino sólo de la base de plástico) hasta conseguir sacarla completamente de la base de madera. Una vez fuera, desenrosque la bombilla y sustitúyala por otra con la misma rosca y potencia máxima de 20W. Presione las 2 pestañas metálicas hacia el casquillo para introducirla en la base de madera por la parte inferior, como se indica en el tercer punto de estas instrucciones de montaje.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

-No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.

-NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

-Utilice un paño húmedo o esponja para limpiar el aparato.

DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50/60Hz E14
Max 20W T20/22

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la personas.

LUMINARIA DE SAL

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da JOCCA está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL: 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

a- Pedra de sal do Himalaya com base de madeira.
b- Cabo com interruptor e soquete.
c- Lâmpada

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-JOCCA não se responsabiliza por uma utilização inadequada doproduto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à JOCCA, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente

ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao serviço técnico autorizado de JOCCA onde os podem substituir corretamente.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da JOCCA.

-Desligar o aparelho da corrente elétrica depois de cada utilização, antes de proceder à sua limpeza ou/e se não funcionar corretamente.

-Não deve utilizar-se no exterior.

-O aparelho não pode ser pendurado na parede nem no tecto, deve ser sempre colocado numa superfície plana e seca e num lugar bem ventilado.

-Não utilizar o aparelho próximo de uma fonte de calor como: fogo, fogão, aquecimentos, etc...

-Não coloque a luminária sobre outros aparelhos elétricos (como DVD, vídeo...).

-Para evitar sobreaquecimento, não cobrir a luminária enquanto esteja funcionando.

-Não tocar o aparelho com as mãos ou os pés úmido e com os pés descalços.

-Nunca deixar o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.
-Desenrolar completamente o cabo de alimentação para evitar sobreaquecimento.
-Desaconselhamos o uso de adaptadores, plugues e/ou cabos de extensão. Se ditos elementos fossem indispensáveis, use só adaptadores simples ou múltiplos e cabos de extensão que respeitem as normas de segurança vigentes, cuidando em não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou e o cabo de extensão.
-Não permita que o aparelho esteja em contato com cortinas, papéis pintados, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis durante seu uso.
-Evite golpes e quedas, podem estragar a pedra e/ou a lâmpada.

MODO DE UTILIZAÇÃO-MONTAGEM

-Retire a embalagem de todas as partes do produto e se assegure de que a tomada não está ligada na corrente elétrica antes de montar a luminária.
-Rosqueie a lâmpada no seu correspondente soquete (Fig. 1).
-Pressione as duas abas metálicas até o soquete para introduzi las na base de madeira pela parte inferior (Fig. 2). Pressione até que a base do porta cabos fique totalmente introduzida na base de madeira se assegurando de que fica perfeitamente fixada (Fig. 3).
-Confira que o cabo passa embaixo de alguma das ranhuras da base de madeira desenhadas para que o produto fique estabilizado em qualquer superfície lisa onde seja colocado.
-Quando terminar a montagem, pode ligar o cabo na tomada para começar a usar a luminária. Na posição «O» do interruptor, a luminária está desligada. Se pressionar o interruptor até a posição «I», a luminária estará ligada e a luz acesa.
-Para trocar a lâmpada, pressione para fora a base de plástico do soquete (sem puxar do cabo, só da base de plástico) até conseguir sacá-la completamente da base de madeira. Uma vez fora, desrosqueie a lâmpada e troque-a por outra do mesmo

tipo e potencia máxima de 20W. Pressione as duas abas em direção ao soquete para introduzi-la na base de madeira pela parte inferior, como é indicado no terceiro ponto destas instruções de montagem.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
-NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.
-Limpe a superfície externa do aparelho com um pano suave e húmido.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50/60Hz E14
Max 20W T20/22

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Diretiva Européia 2002/96/CE. Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos elétricos e eletrônicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitandoos ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correta do seu produto usado ajuda a evitar conseqüências negativas para o meioambiente e para a saúde das pessoas.

SALT LAMP

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

a- Himalayan salt stone with wooden base
b- Cable with switch and socket
c- Bulb

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.
-JOCCA declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the article and contact JOCCA, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
-This product is only indicated for domestic use. Do not use the article outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.
-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial o mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.
-Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.
-Before connecting the article to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage

indicated on the appliance is valid for your electrical installation and the plug has earth wire.
-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised JOCCA technical service where they will replace it correctly for you.
-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.
-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.
-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the JOCCA technical service.
-Unplug the appliance from the mains when you have finished using it, before cleaning it or if it does not work correctly.
-Do not use the appliance in outdoors.
-The appliance must not be installed on a wall or ceiling. It must always be installed on a flat and dry surface in a well ventilated area.
-Never use the appliance near a source of heat such as a fire, kitchen stove, heating radiator, etc.
-Do not place the lamp on electrical appliances (such as DVD, video...).
-To avoid overheating, do not cover the lamp during operation with paper, cloth, etc. To move the article when using it, switch it off first and wait until the stone is cold (it can get hot while it is working).
-Do not use the appliance with wet hands or with barefoot.
-Do not let the power supply cable touch or come near the hot parts of the appliance.
-Completely unroll the power cable to avoid overheating.
-We dissuade the use of adapters, plugs and / or extension cables. If the above mentioned elements were indispensable, use only simple or multiple adapters and extension cables that respect the in force procedure of safety, taking care in not exceeding the limit of power indicated in the adapter and / or and the extension cable.

-The appliance shouldn't be in touch with curtains, identical papers, cloths of kitchen, or other inflammable materials during the use.
-Avoid the hits and drops, it can damage the stone and / or the bulb.

USING INSTRUCTION-ASSEMBLING

-Remove the packaging from all the parts of the device and make sure the plug is not connected to power supply before proceeding with assembly of the lamp.
-Screw the bulb in the corresponding socket (Fig. 1).
-Press 2 metal tabs into the holder to place them in the bottom of the wooden base (Fig. 2). Press until the base of the cable tray is fully inserted into the wooden base and is perfectly fixed there. (Fig. 3).
-Check the cable passes under one of the cracks of the wooden base designed for stability of the device on any smooth surface where you put it.
-After assembling you can plug in the cable and start using the lamp. In the position «0» of the switch, the lamp is switched off. If you put the switch into the position «I», the lamp light will be switched on.
-To change the bulb, you have to push out the plastic base of the holder (without pulling the cable, only the plastic base) to take out the wood base completely. Once it is out, unscrew the bulb and replace it with the same thread and maximum power 20W. Press 2 metal tabs into the holder to place them in the bottom of the wooden base, as shown in the third paragraph of these instructions.

CLEANING AND STORAGE

-Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.
-NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
-Clean the outside of the appliance with a soft and humid cloth.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240V ~ 50/60Hz E14
Max 20W T20/22

This device conforms to the safety requirements and provisions of directive 2006/95/CE on Low tension.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.

When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.
Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.
Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

LAMPE EN CRISTAL DE SEL DE L'HIMALAYA

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

DESCRIPTION DU PRODUIT

a- Lampe en cristal de sel de l'Himalaya avec socle en bois
b- Câble avec interrupteur et douille
c- Ampoule

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de postérieures consultations.
-JOCCA ne sera pas responsable d'éventuelles conséquences survenues d'une inadéquate utilisation du produit ou d'autre manipulation non décrite dans ce manuel.
-Avant de commencer à utiliser le produit pour la première fois, déballez-le et vérifiez son état. Si vous observez une quelconque anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez vous adresser au service technique de JOCCA, étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut d'origine.
-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ni à la neige, ni au soleil, etc., pour éviter des dysfonctionnements.
-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental mais aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment où des instructions relatives au bon usage du produit leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la surveillance d'un adulte.
-Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
-Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le câble et la prise de courant soient en bon état. Vérifiez également que la tension d'alimentation de votre installation corresponde à celle de l'appareil.
-Si vous observez que le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas de le remplacer vous même, veuillez plutôt vous adresser au service technique de JOCCA, où le câble sera remplacé correctement.
-Ne pas plonger l'appareil, ni aucune de ses parties, ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
-Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble; tirez toujours sur la prise de courant.
-Si l'appareil a chuté ou est tombé dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide, ne l'utilisez pas et n'essayez pas non plus de le réparer. Remettez-le au service technique JOCCA.
-Débranchez l'appareil avant de le monter, démonter ou nettoyer.
-Cet appareil ne peut être accroché au mur ou au plafond, il doit toujours être placé sur une surface sèche, plane, horizontale et dans un endroit bien aéré.
-Ne pas utiliser l'appareil près d'une source de chaleur, comme un feu, une cuisine, appareil à chauffage…
-Ne pas placer la lampe sur d'autres appareils électriques (tels que DVD, vidéo...).
-Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas la lampe avec des tissus, papiers... pendant le fonctionnement.
-Si vous voulez déplacer l'appareil pendant le fonctionnement, débranchez-le et laissez la lampe se refroidir (elle peut chauffer en cours de fonctionnement).
-N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides ou les pieds nus.
-Ne laissez jamais le fil électrique de l'appareil pendre ou être en contact avec des surfaces chaudes.

-Déroulez complètement le câble électrique pour éviter la surchauffe.
-Nous déconseillons l'utilisation d'adaptateurs et de rallonge. Si ces éléments sont indispensables, utilisez seulement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur, tout en faisant attention de ne pas dépasser la puissance limite indiquée sur l'adaptateur ou la rallonge.
-Ne pas laisser l'appareil en contact avec des rideaux, papiers peints, tapisserie, torchons, ou autres matériaux inflammables pendant son utilisation.
-Évitez les chocs et les chutes. Ils peuvent endommager la pierre et/ou une ampoule.

MODE D'EMPLOI-MONTAGE

-Retirez complètement l'emballage de toutes les parties du produit, et assurez-vous que la prise n'est pas connectée à une source d'alimentation avant de procéder à l'assemblage de la lampe.
-Vissez l'ampoule dans sa douille correspondante (Fig.1).
-Appuyez sur les 2 languettes métalliques afin de pouvoir introduire l'ampoule dans le socle en bois inférieure (Fig.2). Enfoncez l'ampoule dans le socle en bois jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement insérée et assurez-vous qu'elle soit bien fixée (Fig.3).
-Assurez-vous que le câble passe par les trous prévus à cet effet sur le socle en bois qui sont conçus pour garantir la stabilité sur toute surface plane. Après l'installation, vous pouvez connecter le câble à l'alimentation électrique pour commencer à utiliser la lampe. Dans la position "0" de l'interrupteur, la lampe est éteinte. Si vous appuyez sur l'interrupteur de mise en position "I", la lampe est allumée, le voyant s´allumera.
-Pour procéder au changement de l'ampoule, vous devez appuyer vers l´extérieur sur le socle en plastique de la douille de l´ampoule (sans tirer sur le cordon, mais seulement sur la base en plastique) jusqu´à la faire sortir complètement hors de la base en bois. Une fois qu´elle est sortie, dévissez l'ampoule et remplacez-la par une nouvelle avec la même puissance maximale de 20W. Appuyez sur les deux languettes de métal vers la douille pour pouvoir introduire complètement l'ampoule par le socle en bois au fond, comme indiqué dans le troisième point de ces instructions d'installation.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

-Avant de procéder à son nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit débranché du réseau électrique.
-N'utilisez ni détergents abrasifs ni produits qui puissent endommager l'appareil.
-N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.
-Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

220-240V ~ 50/60Hz E14
Max 20W T20/22

Cet appareil satisfait aux exigences de la Directive 2006/95/CE sur la Basse Tension, ainsi qu'aux exigences de la Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Quand vous verrez le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, ceci signifiera que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.
Vous devrez vous informer sur le système de recyclage local séparé pour produits électriques et électroniques.
Suivez les normes locales et ne vous défaites pas des produits utilisés en les jetant à la poubelle domestique.
Le recyclage correct de son produit utilisé aidera à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé des personnes.

LAMPA DIN SARE DE HIMALAIA

CONFIRMAREA ACHIZITIEI

JOCCA va multumeste pentru increderea acordata prin achizitia produsului nostru si suntem convinsi ca veti intotdeauna multumiti de oricare din produsele noastre

DESCRIEREA PRODUSULUI

a – Piatra din sare de Himalaia cu suport de lemn
b – Cablu cu intrerupator si fisa pentru priza
c – Bec

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

-Aceste instructiuni sunt foarte importante. Va rugam cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de a utiliza aparatul si tineti-l la indemina pentru a-l putea folosi in orice moment.
-JOCCA isi declina orice responsabilitate fata de utilizarea improprie a produsului, sau fata de orice utilizare diferita de cea descrisa in acest manual.
-Inainte de utilizarea produsului pentru prima data, despachetati-l si verificati daca este in perfecta stare. Daca nu, nu utilizati aparatul si contactati JOCCA, caci garantia acopera orice deteriorare sau defect de fabricatie.
-Acest produs este destinat uzului casnic. Nu utilizati aparatul afara. Nu lasati aparatul expus factorilor climatici ca ploaia, zapada, soarele, etc., care pot periclita functionarea acestuia.
-Acest aparat poate fi utilizat de copii de peste 8 ani, precum si de presoane cu dizabilitati, persoane cu capacitati mentale si senzoriale reduse, persoane cu experienta sau cunostinte reduse daca sunt supravegheati si in prealabil li s-a facut un instructaj adecvat pentru a intelege pericolul pe care il presupune utilizarea aparatului. Curatarea si intretinerea pot fi facute de catre utilizator, dar nu de copii sub 8 ani si doar sub supraveghere.
-Pastrati aparatul si cablul departe de accesul copiilor sub 8 ani.

-Inaintea conectarii aparatului la priza verificati daca fisa si cablul sunt in perfecta stare. De asemenea verificati daca voltajul indicat pe aparat corespunde cu cel al instalatiei electrice.
-Daca descoperiti ca fisa sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu utilizati aparatul sau inlocuiti cablul. Mergeti direct la Service-ul autorizat JOCCA unde va fi inlocuit corect de catre personalul tehnic autorizat.
-Nu introduceti aparatul sau vreo componenta a sa in apa sau alt lichid.
-Nu trageti de cablu pentru a scoate aparatul din priza, intotdeauna trageti de stecher.
-Daca aparatul a fost aruncat sau a cazut in apa sau in alt lichid nu il utilizati sau nu incercati sa il reparati. Duceti-l la Service-ul tehnic JOCCA.
-Scoateti aparatul din priza daca nu il utilizati, inainte de curatare sau daca nu functioneaza normal.
-Nu utilizati aparatul afara.
-Acest aparat nu poate fi agatat in perete sau de tavan, intotdeauna trebuie plasat pe o suprafata orizontala uscata intr-o zona bine ventilata.
-Nu utilizati aparatul linga o sursa de caldura cum ar fi focul, aragazul sau aparatele de incalzit.
-Nu plasati lampa pe alte dispozitive electronice (cum sunt DVD-ul, videorecorderul, etc.).
-Pentru a evita supraincalzirea nu acoperiti lampa in timpul functionarii cu hirtie, alte materiale.
-Daca doriti sa miscati aparatul in timpul functionarii, scoateti-l din priza pina se raceste (poate fi fierbinte in timpul functionarii).
-Nu utilizati aparatul cu miinile ude sau in picioarele goale.
-Nu lasati niciodata cablul agatat sau in contact cu piesele calde.
-Desfasurati complet cablul pentru a preintimpina incalzirea.
-Nu este recomandat sa se foloseasca adaptor, mufe prelungitoare si/sau cabluri. Daca aceste elemente sunt de neevitat, folositi doar adaptori simpli sau multipli si cabluri prelungitoare care respecta reglementarile de siguranta, avind grija sa nu depasiti limita de putere indicate pe adaptor si/sau pe cablul prelungitor.

-Nu permiteti aparatului sa vina in contact cu perdelele, tapetele, servetele de bucatarie sau cu alte materiale inflamabile in timpul utilizarii.
-Evitati loviturile si picaturile, acestea pot deteriora lampa si/ sau becul.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

-Indepartati ambalajul tuturor pieselor aparatului si asigurati-va ca nu este conectat cablul de alimentare la priza inainte sa incepeti sa asamblati lampa.
-Insurubati becul in fasungul corespunzator (Fig.1).
-Apasati cele 2 lamele de metal pentru a le introduce in soclul de baza (Fig.2). Apasati pina cind mufa cablului este complet introdusa in suportul de lemn si asigurati-va ca este complet fixata (Fig. 3).
-Asigurati-va de pozitia cablului care trebuie sa treaca prin una din nisele suportului de baza proiectat sa fie stabil pe orice suprafata plata pe care va fi plasat dupa asamblare. Puteti conecta cablul de alimentare pentru a incepe sa utilizati lampa. In pozitia "0" a intrerupatorului lampa este stinsa. Daca apasati intrerupatorul plasindu-l in pozitia "I", lampa va fi aprinsa si becul va lumina.
-Pentru a schimba becul trebuie sa scoateti garnitura de plastic a capacului (fara sa trageti de cablu, doar apasind capacul de plastic, ca sa o scoateti complet din suportul de lemn. Odata scoasa, desurubati becul si inlocuiti-l cu un bec cu acelasi filet si aceeasi putere de 20W. Apasati cele 2 lamele de metal pentru a le introduce in partea de jos asa cum se arata la punctul al treilea al acestor instructiuni.

CURATAREA SI DEPOZITAREA

-Nu folositi detergent abrazivi sau produse care pot deteriora aparatul.
-NU INTRODUCETI NICIODATA APARATUL IN APA SAU IN ORICE ALT LICHID.
-Folositi o cirpa umeda sau un burette pentru a curate aparatul.

SPECIFICATII TEHNICE

220-240V ~ 50/60Hz E14
Max 20W T20/22

Acest aparat este conform cu cerintele si reglementarile directivelor 2006/95/CE privind joasa tensiune.

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR – DIRECTIVA 2002/96/CE

Acest produs a fost proiectat si produs cu materiale de inalta calitate si componente ce pot fi reciclate si refolosite.

Cind vedeti simbolul pubelei taiate alaturi de un produs aceasta inseamna ca produsul este conform cu normele Directivei Europene 2002/96/CE.
Va rugam informati-va in legatura cu sistemul local de reciclare a produselor electrice si electronice.
Respectati reglementarile locale si nu aruncati produsele uzate in containerele de gunoi obisnuite de acasa.
Reciclarea adecvata a produselor uzate va ajuta sa evitati impactul negativ asupra mediului si sanatatii oamenilor.